

SYSTÈME SMR

16 étapes chirurgicales pour une arthroplastie d'épaule inversée




1.
Alésage du canal huméral



2.
Résection de la tête



3.
Insertion de la broche-guide

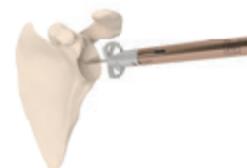


4.
Préparation de la surface glénoïdienne




5.
Préparation du trou central



6.
Insertion de la glène metal-back sans ciment

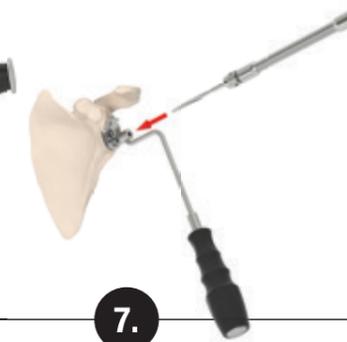

7.
Insertion des vis osseuses

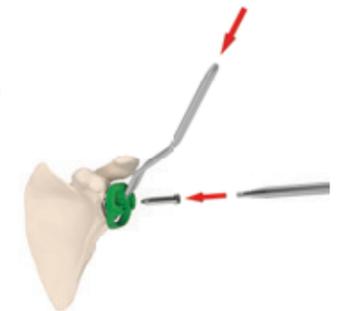

8.
Utilisation de la glénosphère d'essai



9.
Évaluation de l'encombrement de la tige



10.
Préparation humérale et insertion du corps inversée




11.
Alésage de l'humérus



12.
Insertion du corps huméral inversé d'essai



13.
Réduction

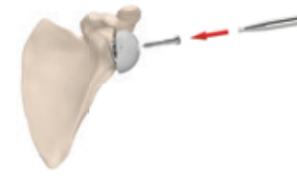

14.
Insertion de l'implant définitif - glénosphère



15.
Assemblage de la tige et du corps huméral inversé définitifs



16.
Réduction

